

■データ作成～ご入稿時のお願い

①白版は別レイヤーにて作成する

白引きが必要な場合は白版を「別レイヤー」にて作成してください。
白引きをしたい部分を「スミ」100%塗りで指定してください。

※白版については弊社ホームページに作り方を掲載しています。

②3mmの塗り足しをつける

位置ズレによる不良を防止するため
塗り足し(裁ちしろ)を必ず付けてください。

③確認用データを添付する

照らし合わせ用のデータ(PDF・スクリーンショット等)
をご用意ください。

④不要なレイヤーは削除ください

ご入稿の際は不要なレイヤーや
データを削除してください。

飛び出し防止用の切り込み
ケースの表面にでるので
透明にしてください。

SIAAマークの使用について
詳しくは別紙ガイドラインを御覧ください

1.ロゴの色について



基本図形 必須

使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分 省略可能
登録番号 必須

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

抗菌 SIAA マークの主旨の説明文 省略可能

※「使用抗菌剤の種類・加工方法・加工部分」「抗菌 SIAA マークの主旨の説明文」は省略可能ですが、
その場合削除した情報を製品または包装、パンフレットなどの販売資料へ表示することを原則とします

2.サイズ、レイアウトについて



- 視認可能な範囲で拡大、縮小できます。
- 位置の指定はありません。お好みの位置に表示できます。

3.表示可能なマークについて


- 下記のマークが表示可能です。
- 表示、非表示は自由です、不要な場合は削除して下さい。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

ワンポケットマスクケース 製品サイズ 205×110mm 展開サイズ 310×205mm

上の切り込み部分を
差し込むと
飛び出し防止になるよ

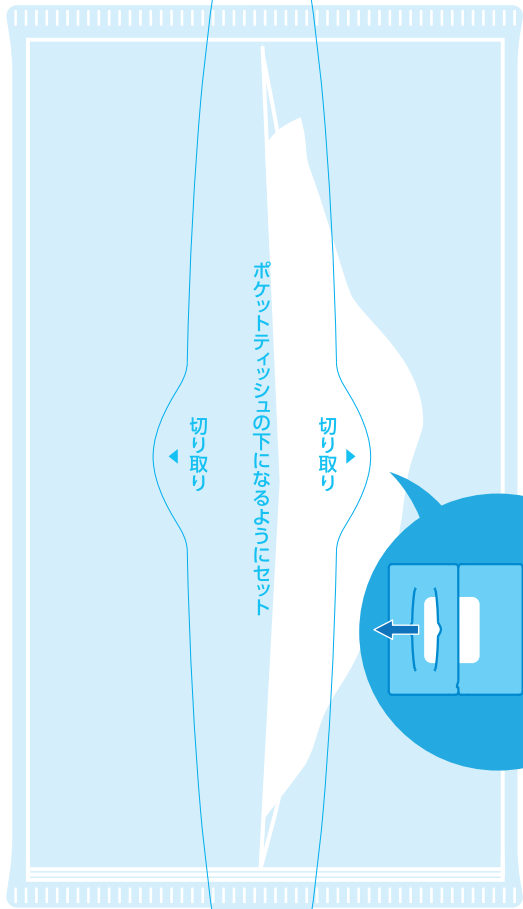

切り離すと
ポケットティッシュ
ホルダーになるよ

B
C
M
Y

↑ ピンクの5mm幅は加工が入ります。加工部分への印刷は可能ですが
文字、画像、絵柄等は見えにくくなる場合がありますのでご注意下さい。